


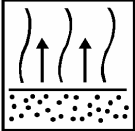
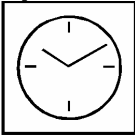


Описание	Quickline QP-3400 – двухкомпонентный акриловый быстросохнущий грунт-наполнитель серого цвета. Может использоваться как стандартный выравнитель и как толстослойный наполнитель.												
Продукт и добавки	Грунт: Отвердитель: Разбавитель:	QP-3400 QH-4220 QS-5220	Грунт Quickline 2K Build Primer Отвердитель Quickline MS Стандартный Разбавитель Quickline MS Стандартный										
Подготовка Поверхности		Тщательно обезжирить до/после шлифования.	 Шлифование машинкой: Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл: абразивом P120-P180 Шпатлевка: абразивом P120-P180										
Смешивание		Грунт Quickline QP-3400 Отвердитель Quickline QH-4220 Разбавитель Quickline QS-5220 Время жизни готовой смеси:	Объемные части <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наполнитель</th> <th>Выравнитель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 частей</td> <td>5 частей</td> </tr> <tr> <td>1 часть</td> <td>1 часть</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>1 час</td> <td>1 – 1.5 часа</td> </tr> </tbody> </table>	Наполнитель	Выравнитель	5 частей	5 частей	1 часть	1 часть	-	15%	1 час	1 – 1.5 часа
Наполнитель	Выравнитель												
5 частей	5 частей												
1 часть	1 часть												
-	15%												
1 час	1 – 1.5 часа												
Краскопульт		Стандартный: HVLP:	Сопло 1.8 – 2.2 мм, давление воздуха – 3-4 бара Сопло 1.5 – 1.8 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты										
Нанесение		Наполнитель 2 - 3 слоя Толщина сухой пленки покрытия - 100-200 мкм	Выравнитель 2 – 4 слоя Толщина сухой пленки покрытия – 75-150 мкм										
Межслойная сушка		5-10 минут между слоями при 21°C											
Сушка		Воздушная сушка при 21°C: Принудительная сушка:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наполнитель</th> <th>Выравнитель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-4 часа до готовности к шлифованию</td> <td>2-3 часа до готовности к шлифованию</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30 мин. при 60°C до готовности к шлифованию</td> </tr> </tbody> </table>	Наполнитель	Выравнитель	3-4 часа до готовности к шлифованию	2-3 часа до готовности к шлифованию	30 мин. при 60°C до готовности к шлифованию					
Наполнитель	Выравнитель												
3-4 часа до готовности к шлифованию	2-3 часа до готовности к шлифованию												
30 мин. при 60°C до готовности к шлифованию													
Шлифование	Грунт QP-3400 должен быть зашлифован перед нанесением отделочного покрытия. Рекомендованный метод шлифования и зернистость абразива – см. техническую документацию на отделочное покрытие (RMQB или RMQG).												
Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.													

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775